

## Procedimiento

### 1. Localización

El inodoro de sello hidráulico se puede instalar en la vivienda, teniendo en cuenta que el pozo negro o sumidero debe localizarse por fuera y a una distancia mínima de dos metros de cualquier cimentación o bases de la vivienda.


### 2. Foso negro o sumidero

Se siguen las mismas indicaciones dadas en la elaboración del pozo para la letrina mejorada de pozo ventilado.

### 3. Cubierta del foso negro o sumidero

Tiene por objeto impedir la entrada o salida de vectores, evita el ingreso de aguas superficiales y sirve como medio de inspección y mantenimiento del sumidero.


FOSO NEGRO O SUMIDERO. En el fondo tiene una zanja que se debe rellenar con concreto para que sirva de base al revestimiento de bloque o ladrillo. El anillo en concreto tiene un espesor de 15 cm y una altura 12 cm.

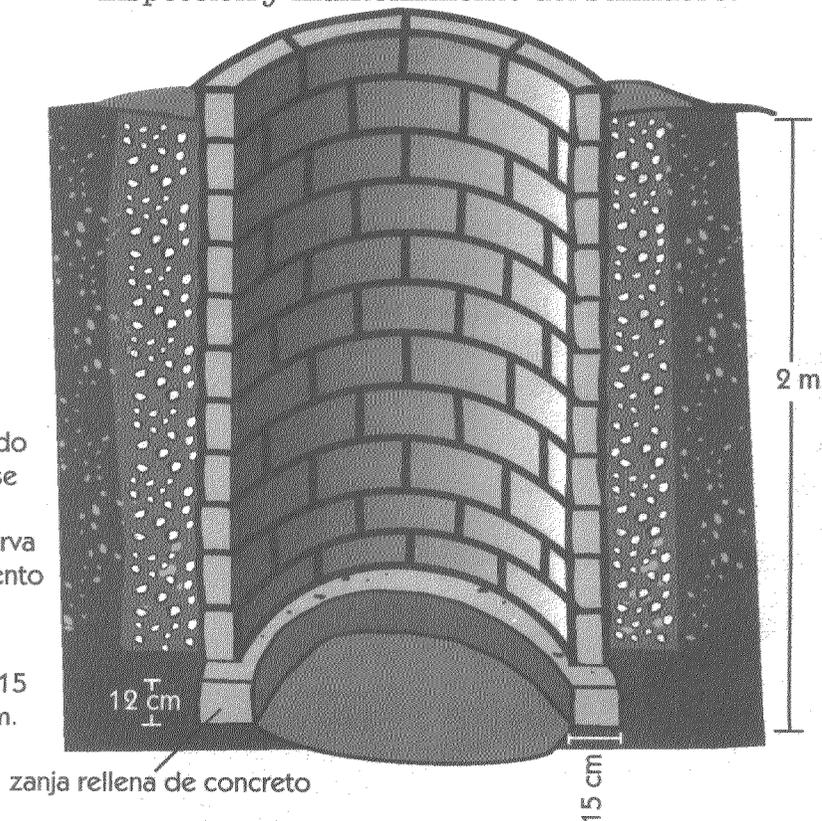

### 4. Instalación de la taza sanitaria

Se ubica en la vivienda, si el baño se va a instalar allí, o en la caseta si ésta va a estar localizada fuera de la vivienda.

## INSTALACIÓN TAZA SANITARIA

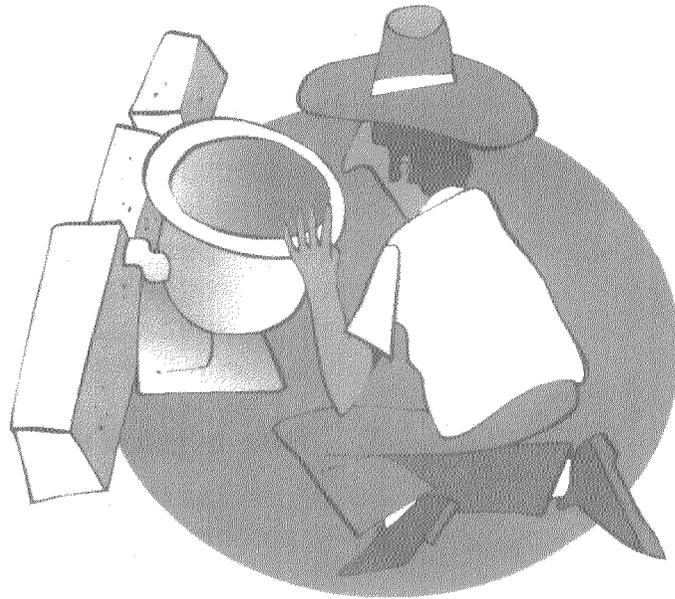

La taza se instala horizontalmente sobre dos bloques para lograr una altura adecuada en el momento de usarla.

Va pegada al piso con cemento gris.

En el extremo de la taza sanitaria se instala un codo PVC sanitario recto de tres pulgadas de diámetro. Para lograr un perfecto acople es necesario calentar el accesorio y abrirle un poco la boca antes de conectarlo.

En el extremo del codo se instala un niple PVC de 3" de diámetro entre 0.10 m y 0.50 m de longitud dependiendo de la diferencia entre el piso de la taza sanitaria y el suelo natural.

INODORO DE SELLO  
HIDRÁULICO CON  
DESCARGA MANUAL  
REDUCIDA

