

PROHEM	RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS	PAG.155
1991	SEÑALIZACION	OBJ.3.10

3.10. NORMAS QUE REGULAN EL SEÑALAMIENTO EN UNA OPERACION DE RESCATE.

3.10.1. TIPOS DE SEÑALIZACION.

1. El objetivo de la señalización en edificios colapsados es el lograr un entendimiento de todos los grupos de rescate y unir esfuerzos. disminuyendo el trabajo con un máximo de provecho.
2. En el rescate en espacios confinados se clasifica la señalización en cuatro tipos:
 - a. Señalización de Reconocimiento: Permite marcar las áreas prioritarias para ser trabajadas por grupos especializados.
 - b. Señalización de Búsqueda: Permite indicar aquellos puntos en los cuales los perros especiales o los detectores muestran alta probabilidad de sobrevivientes.
 - c. Señalización de Salvamento y Rescate: Muestra los sitios en los cuales se localizar sobrevivientes o víctimas dentro de la edificación y las vías de penetración.
 - d. Señalización Informativa: Indicar los lugares ya revisados, la entidad que hizo la evaluación y la posible presencia de peligros.

3.10.2. MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION.

Los materiales requeridos para la señalización son:

- Banderolas: En áreas de escombros finos - espacio abierto.
- Pintura: En escombros de gran tamaño para señalar vías de acceso e identificar el área trabajada.
- Cintas Fluorescentes: En áreas interiores con poca o ninguna visibilidad y para abrazar las tuberías.
- Cordino de Nylon de Color: Para marcar galerías y tuneles.
- Tiza: En materiales metálicos y en madera seca - espacios muy confinados.

PRONEM	RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS	PAG. 156
1991	SEÑALIZACION	OBJ. 3.10

1. Código para grandes desastres.

En algunos desastres, de acuerdo con su magnitud e importancia, intervienen diferentes grupos e instituciones de varios países amigos, se hace necesario adoptar una señalización internacional que los identifique adecuadamente.

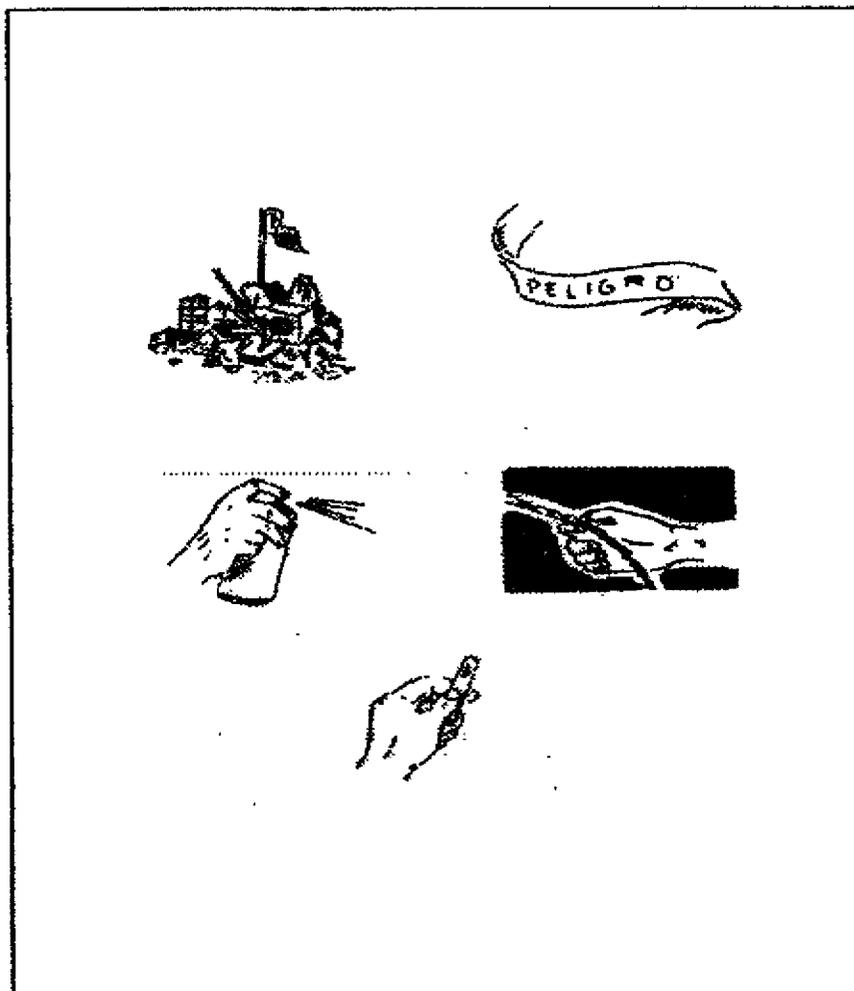


Figura 58 Materiales para la señalización.

PRONEM	RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS	PAG.157
1991	SEÑALIZACION	OBJ.3.10

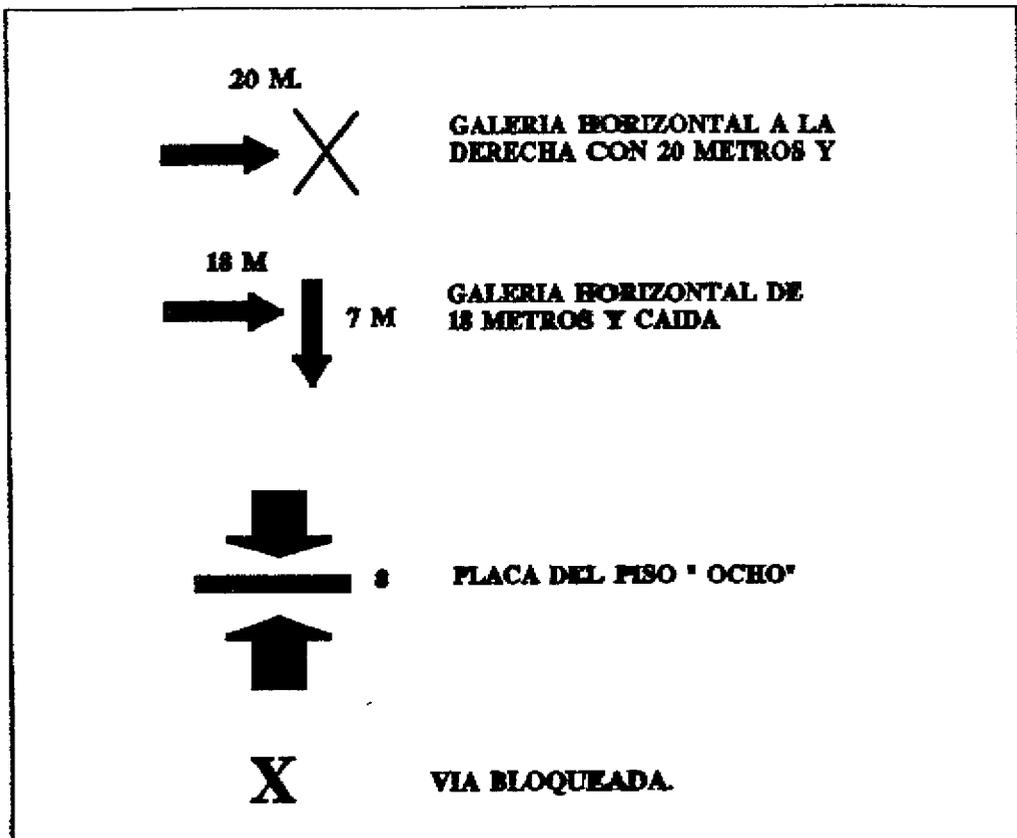


Figura 59 Códigos de señalización.

3.10.3. CODIGOS DE SEÑALIZACION.

La señalización en las edificaciones después de la labor de búsqueda reviste gran importancia debido a que:

- 1.- Permite economizar tiempo y esfuerzo; pues se han indicado los edificios y casas revisadas. en búsqueda de lesionados.
- 2.- Deja especificado qué grupo o institución se responsabilizó por las labores de búsqueda en aquel lugar.
- 3.- Deja indicado si el edificio presenta o no un determinado peligro, ya sea por la presencia de escapes de gas no controlados, sótanos inundados, sustancias explosivas o tóxicas, etc.

PRONEM	RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS	PAG. 158
1991	SEÑALIZACION	OBJ. 3.10

Solamente aquellas estructuras levemente dañadas y revisadas pueden ser marcadas con una letra mayúscula "R" (REVISADO), colocada cerca de la entrada y a la altura media de una persona (aprox 1 mt.). Ello indicará que el edificio ha sido revisado y que los lesionados han sido totalmente removidos del sitio. Esta letra será subrayada y debajo de ella también en mayúscula, se colocarán las iniciales de la institución que efectuó la búsqueda y rescate respectivo.

Ejemplo:

R/CR = Revisado por la Cruz Roja.
R/B = Revisado por los Bomberos.
R/DC = Revisado por la Defensa Civil.
R/GC = revisado por la Guardia Civil.

Cuando los equipos de búsqueda encuentren condiciones peligrosas dentro de las edificaciones, tales como: paredes a punto de derrumbarse, huecos en los pisos, escapes de gas y otros y no logren eliminar dichas situaciones, deberán colocar al lado de la marcación inicial la letra "P" (PELIGRO) en mayúscula y a la derecha del anterior.


Ejemplo:

R/CR =P

Así, otros grupos de apoyo y remoción de escombros que necesiten penetrar a ciertas zonas, estarán alertados de la presencia de peligros inminentes. Estas marcaciones deben ser hechas en sitios visibles y en todas las caras donde existan facilidades de acceso. Además de dicha marca, resulta conveniente tapar el ingreso a posibles accesos con una tabla o pedazo de cartón, la palabra " PELIGRO " escrita en letras bien demarcadas y que resistan la acción de la intemperie.

Si existen escombros en cantidad suficiente como para ocultar los lesionados o sobrevivientes, sólo deben marcarse aquellas partes o secciones de la edificación que han sido revisadas exhaustivamente.

PRONEM	RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS	PAG.159
1991	SERIALIZACION	OBJ.3.10

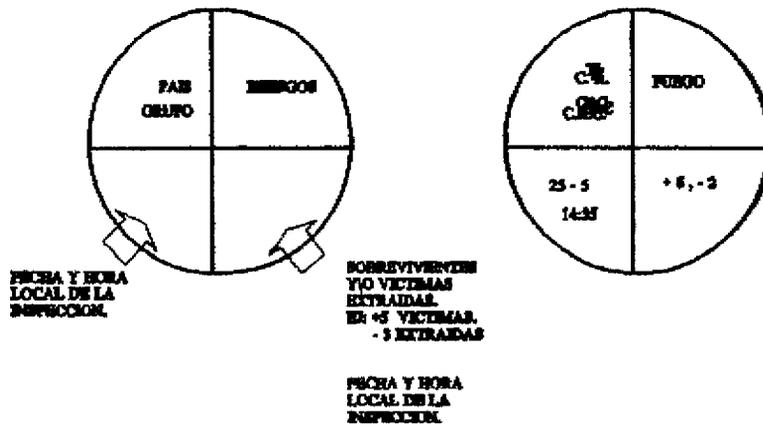

CODIGOS PARA GRANDES DESASTRES